ステップアップデスク組替え方法

KOIZUMI STEP UP DESK® コイズミステップアップデスク

現在お使いのスタイルからステップアップしたい時にお読みください。

※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。

STEP1
スタンダードスタイル

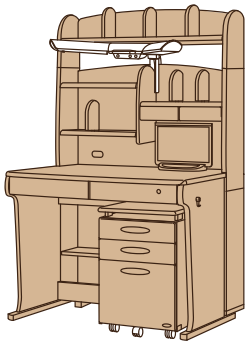

STEP2
ユニットデスクスタイル

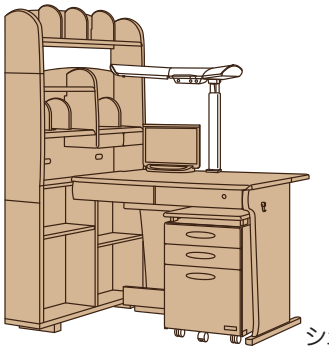

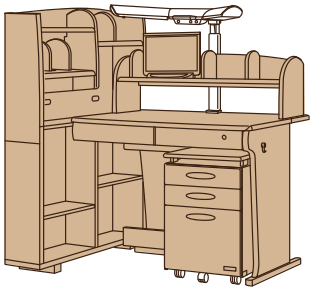

シェルフがハイタイプの場合は
上棚をデスクの上におろして使用できます。
（2007年モデルは除く）

STEP3
セパレートスタイル

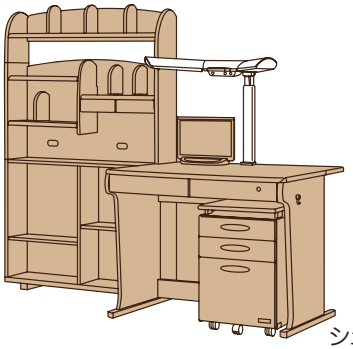

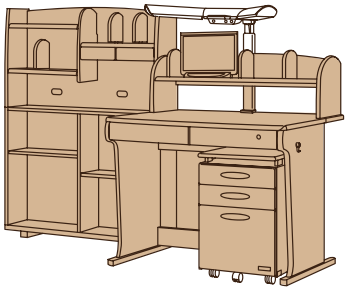

シェルフがハイタイプの場合は
上棚をデスクの上におろして使用できます。
（2007年モデルは除く）

組替えのパターンに合わせてシートをお選びください。

STEP1からSTEP2に組替える場合は **A**

STEP1からSTEP3に組替える場合は **B**

STEP2からSTEP3に組替える場合は **C**

デスク天板への上棚の取り付け方法は **D**

コンセントボックスについて

コンセントボックスはデスク本体の左右側面と側板内側の左右の4ヶ所のいずれかに設置が可能です。ライトの位置やレイアウトに合わせて取り付けてください。

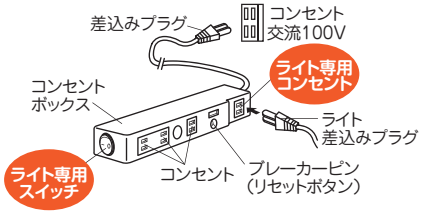

ライト専用コンセントに差し込むと
ライト専用スイッチでON・OFFできます。

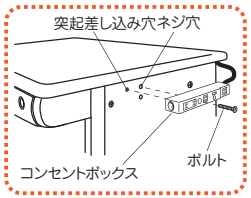

デスク本体外側の場合

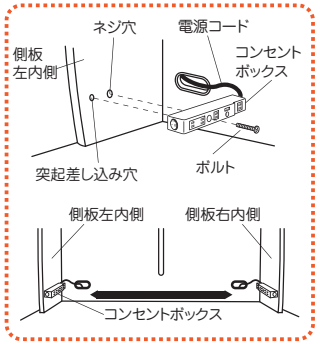

側板内側の場合

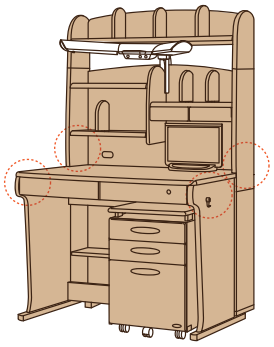

必ず2人以上で作業を行ってください。

用意するもの

- プラスドライバー
- 取り外したボルト類を入れる小皿などがあると便利です。
- ご購入時の取扱説明書
- ご購入時の付属品一式

A STEP1からSTEP2に組替える

必ず2人以上で作業を行ってください。

用意するもの

- プラスドライバー
- 取り外したボルト類を入れる小皿などがあると便利です。
- ご購入時の取扱説明書
- ご購入時の付属品一式

1 背面のボルトを外し照明器具を取り外す

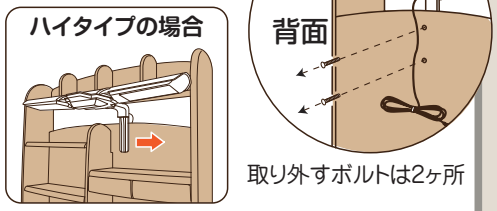

取り外すボルトは2ヶ所

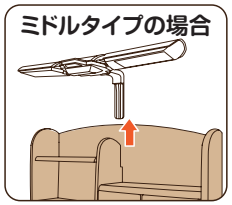

point!
ボルトを外すと、不安定になるので、正面からライトを支えておきましょう!

2 シェルフ側面のボルトキャップとボルトを取り外す

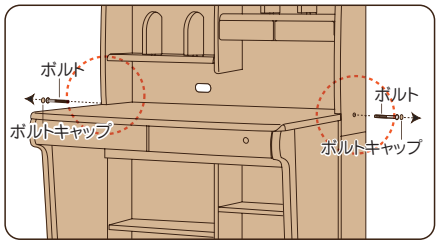

point!
取り外すボルトは2ヶ所です。
ボルトはボルトキャップでかくれています。

point!
取り外したボルト2本は大切に保管してください。
STEP1のスタイルにする場合に必要です。

3 シェルフからデスク本体を取りはずす

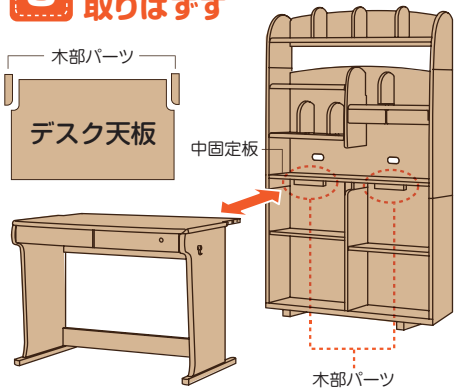

point!
シェルフの中固定板裏側にデスク天板に取り付ける木部パーツが収納されています。

4 シェルフから木部パーツを取り外しデスクに取り付ける

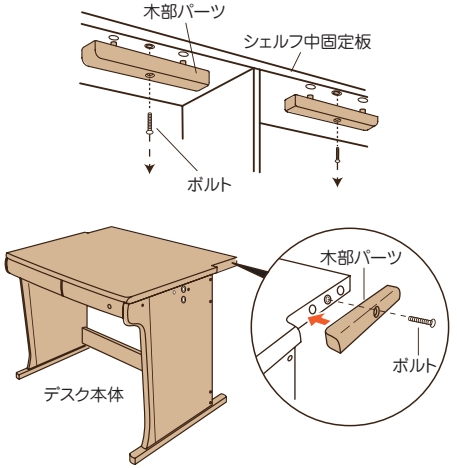

5 シェルフと連結する側の側板を取り外す

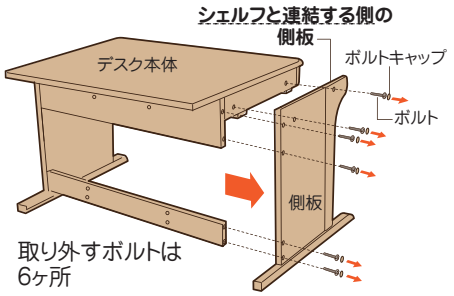

取り外すボルトは6ヶ所

必ず2人以上で作業を行ってください。
組み替え中はデスクが自立しないので不安定になります。しっかりと支えて作業を行ってください。
➡ケガ・破損の原因になります。

6 背板に側板を取り付ける

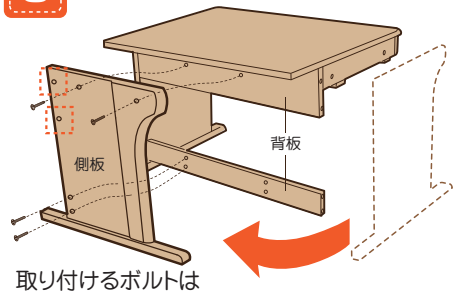

取り付けるボルトは4ヶ所

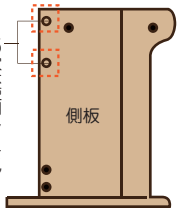

point!
5 で取り外したボルトとボルトキャップを使用します。
余ったボルト2個は 7 で使用します。

7 シェルフとデスク本体を連結する

デスク天板をシェルフ中固定板に乗せて下からボルトで固定する。(2ヶ所)

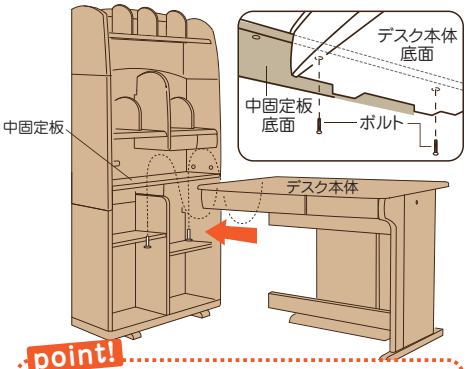

point!
デスク本体がシェルフ奥の側板にぴったり合う位置が取り付け位置です。シェルフ側の貫通したねじ穴がボルトの取付穴です。

8 照明器具を取り付ける

ご購入時のライト付属品が必要です

あらかじめご準備ください!

ボルトはクランプの後ろにテープ止めしてあります。

❶クランプをデスク本体の背側に取り付ける
❷ライトの支柱を差し込む
❸ボルトで固定する
❹コード止めに電源コードをはめ込む

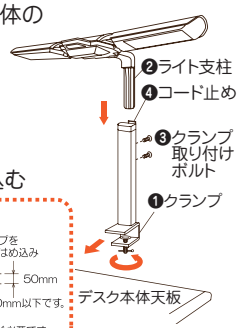

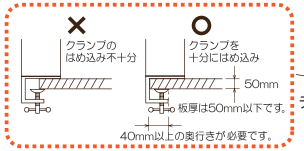

さらにハイシェルフ上棚をデスク天板に取り付ける場合は D へ。

B STEP1からSTEP3に組替える

必ず2人以上で作業を行ってください。

用意するもの

- プラスドライバー
- 取り外したボルト類を入れる小皿などがあると便利です。
- ご購入時の取り扱い説明書
- ご購入時の付属品一式

1 背面のボルトを外し照明器具を取り外す

ハイタイプの場合

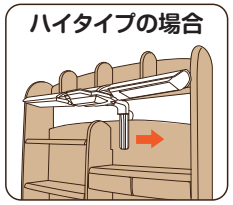

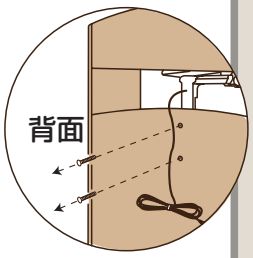

取り外すボルトは2ヶ所

ミドルタイプの場合

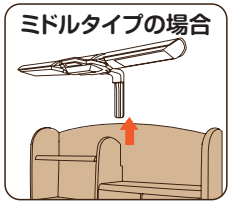

point!
ボルトを外すと、不安定になるので、正面からライトを支えておきましょう!

2 シェルフ側面のボルトキャップとボルトを取り外す

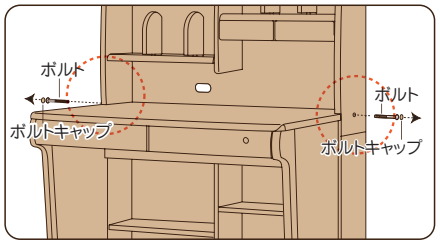

point!
取り外すボルトは2ヶ所です。
ボルトはボルトキャップでかくれています。

point!
取り外したボルト2本は大切に保管してください。
STEP1のスタイルにする場合に必要です。

3 シェルフからデスク本体を取りはずす

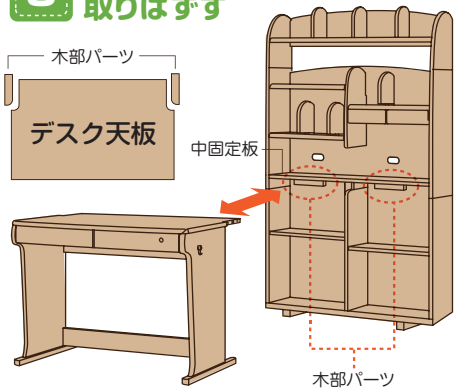

point!
シェルフの中固定板裏側にデスク天板に取り付ける木部パーツが収納されています。

4 シェルフから木部パーツを取り外しデスクに取り付ける

シェルフとデスク本体を固定して使用する場合は木部パーツをひとつだけはずして連結しない方に取り付けてください。

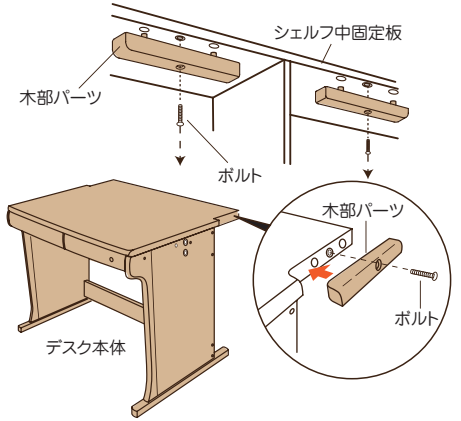

5 シェルフとデスク本体を連結して設置する

シェルフ内側の連結穴からボルトを差し込み、デスク本体の木部パーツ穴と連結します。

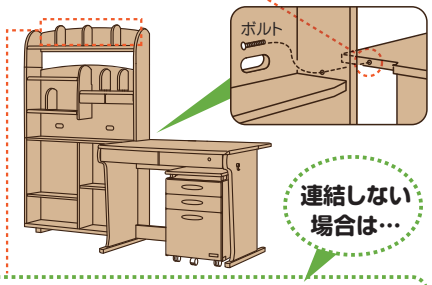

シェルフを単独で使用する場合は転倒防止金具を取り付けてください

- 取り付けには付属のネジが2本取り付け可能な壁や柱などの木部が必要です。
- 転倒防止金具はご購入時のシェルフ付属品に同梱されています。

6 照明器具を取り付ける

ご購入時のライト付属品が必要です

あらかじめご準備ください!

ボルトはクランプの後ろにテープ止めしてあります。

❶クランプをデスク本体の背側に取り付ける
❷ライトの支柱を差し込む
❸ボルトで固定する
❹コード止めに電源コードをはめ込む

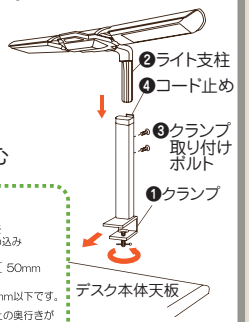

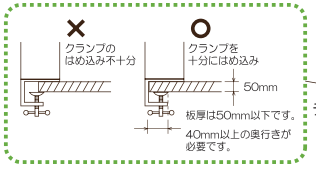

D さらにハイシェルフの上棚をデスク天板にのせる場合

上棚をデスク天板にのせる場合は、木部パーツを両方に取り付けてください。
STEP3の場合、シェルフとデスク本体は連結できません。(転倒防止金具を取り付けてください)

❶シェルフ上棚を取り外す

ボルトの回し過ぎに注意!

分解時(▼印を下に向ける)

❷上棚をデスクに取り付ける

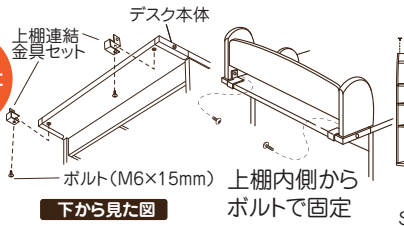

❹連結ピンをはずしたネジ穴にナット用キャップをはめ込む

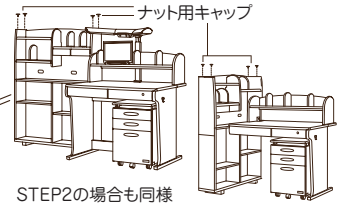

転倒防止金具の取り付け方

シェルフを単独で使用する場合は転倒防止金具を取り付けてください

❶転倒防止金具をシェルフ上部に取り付ける

※取付部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください

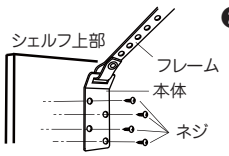

❷壁、柱などの木部で付属のネジが2本取り付け可能なところにフレームの穴を合わせてネジ止めする

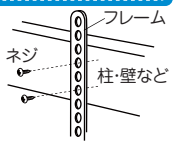

※フレームの長さは任意の位置に合わせてください

C STEP2からSTEP3に組替える

必ず2人以上で作業を行ってください。

用意するもの

- プラスドライバー
- 取り外したボルト類を入れる小皿などがあると便利です。
- ご購入時の取り扱い説明書
- ご購入時の付属品一式

1 組替えしやすいように照明器具を取り外す

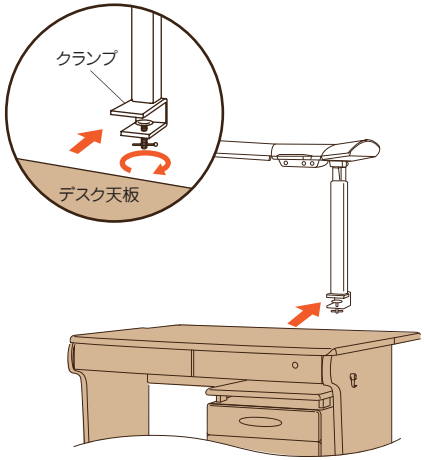

2 シェルフからデスク本体を取り外す

シェルフ中固定板の下側からボルトを取り外す。(2ヶ所)

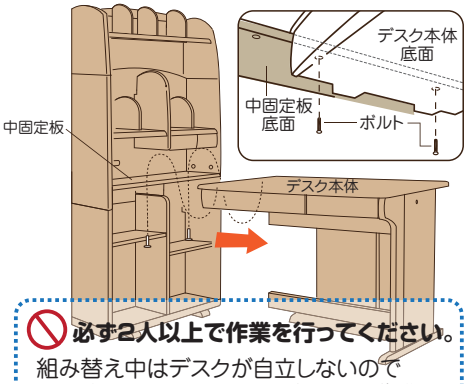

必ず2人以上で作業を行ってください。

組み替え中はデスクが自立しないので不安定になります。しっかりと支えて作業を行ってください。

➡ケガ・破損の原因になります。

3 背板から側板を取りはずす

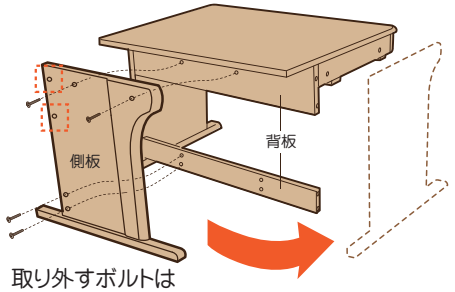

取り外すボルトは4ヶ所

point!

取り外したボルトとボルトキャップは 3 で使用します。なくならないように小皿などに置いておきましょう。

4 側板を取り付ける

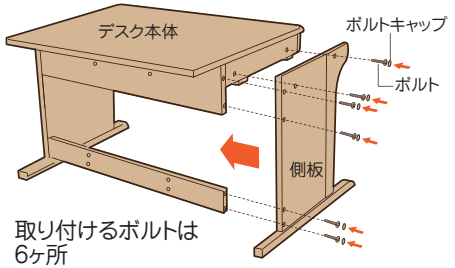

取り付けるボルトは6ヶ所

point!

2 と 3 で取り外したボルトとボルトキャップ、ご購入時の付属品のボルトとボルトキャップを使用します。

5 シェルフとデスク本体を連結して設置する

シェルフ内側の連結穴からボルトを差し込み、デスク本体の木部パーツ穴と連結します。

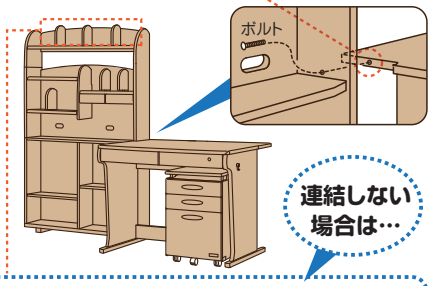

シェルフを単独で使用する場合は転倒防止金具を取り付けてください

- 取り付けには付属のネジが2本取り付け可能な壁や柱などの木部が必要です。
- 転倒防止金具はご購入時のシェルフ付属品に同梱されています。

6 照明器具を取り付ける

組替え前の状態に戻します

❶クランプをデスク本体の背側に取り付ける

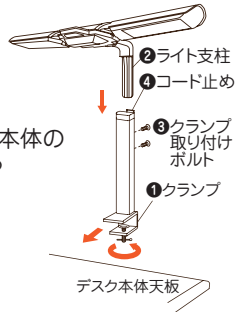

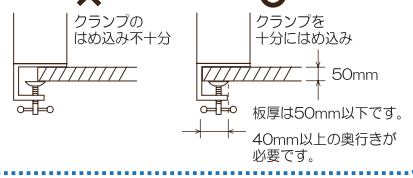

D さらにハイシェルフの上棚をデスク天板にのせる場合

上棚をデスク天板にのせる場合は、木部パーツを両方に取り付けてください。
STEP3の場合、シェルフとデスク本体は連結できません。(転倒防止金具を取り付けてください)

❶シェルフ上棚を取り外す

分解時(▼印を下に向ける)

❷上棚をデスクに取り付ける

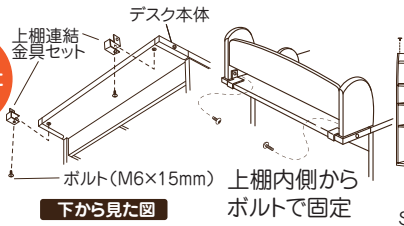

❹連結ピンをはずしたネジ穴にナット用キャップをはめ込む

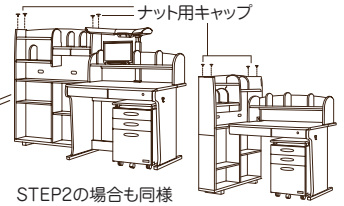

転倒防止金具の取り付け方

シェルフを単独で使用する場合は転倒防止金具を取り付けてください

❶転倒防止金具をシェルフ上部に取り付ける

※取付部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください

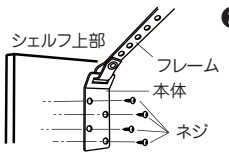

❷壁、柱などの木部で付属のネジが2本取り付け可能なところにフレームの穴を合わせてネジ止めする

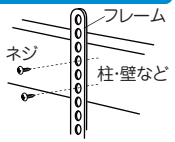

※フレームの長さは任意の位置に合わせてください